


Schritt-für-Schritt-Anleitung für den WLAN-Client Modus

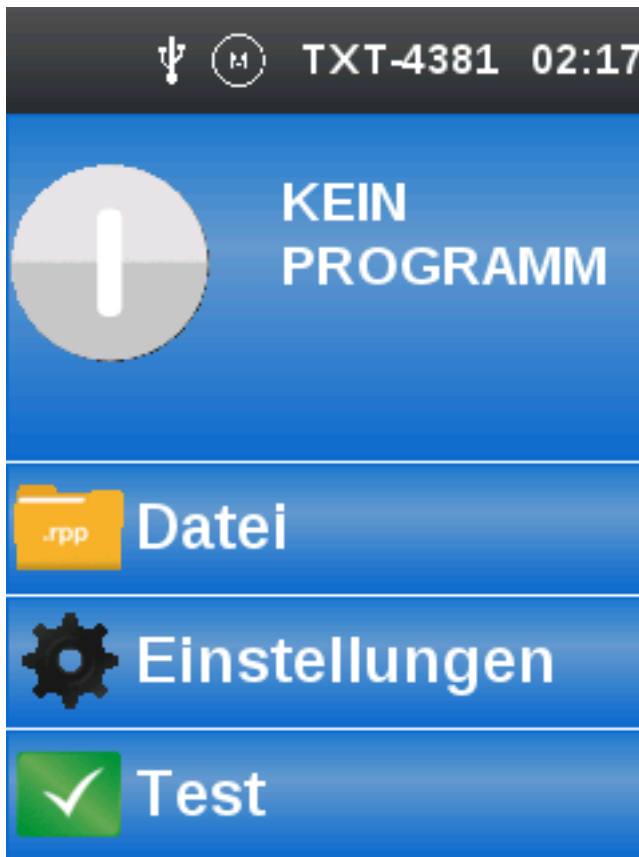

Klicken Sie auf „Einstellungen“.





Klicken Sie auf „Netzwerk“.

Klicken Sie auf „WLAN Mode“.




Klicken Sie auf „WLAN-Client“ und anschließend auf „WLAN Client Setup“.

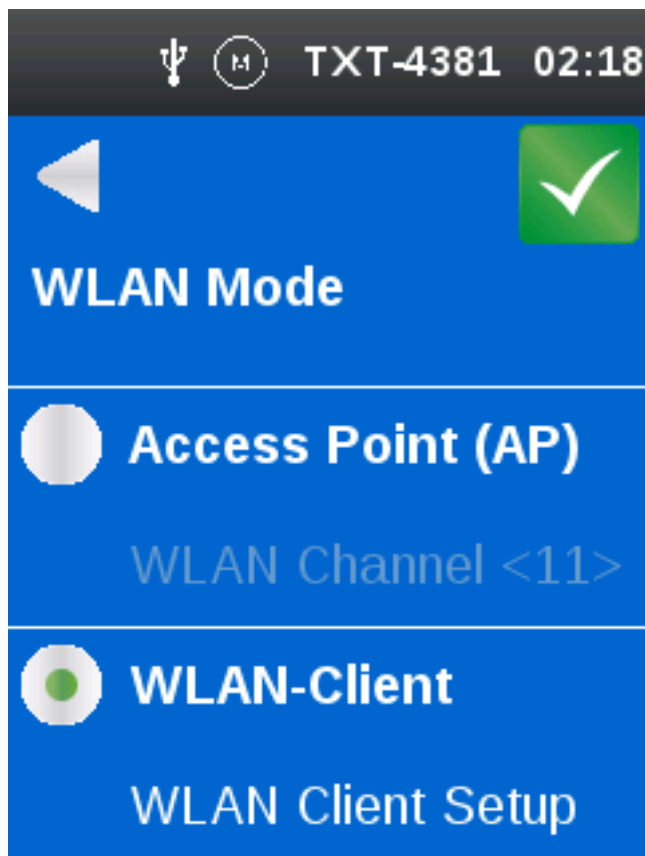


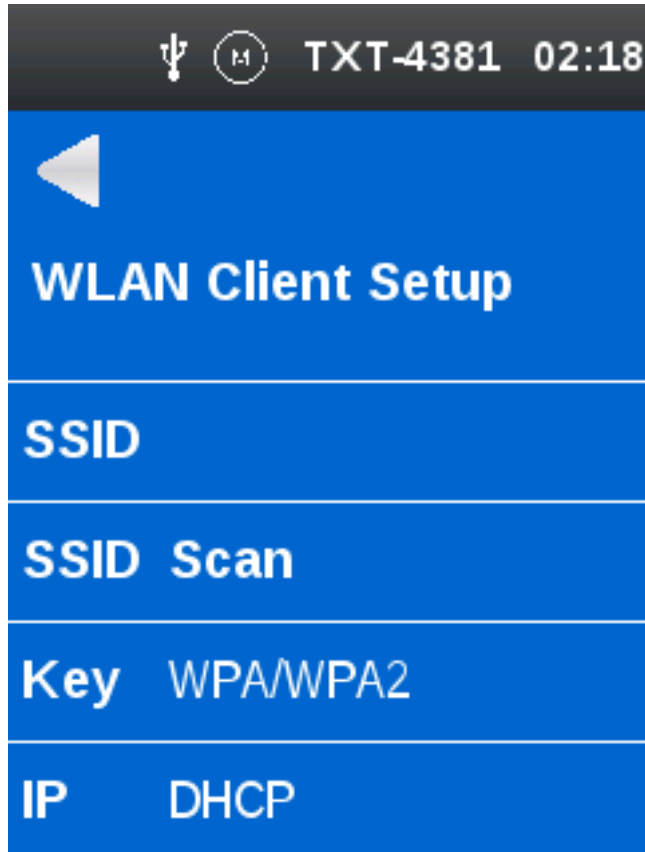


Klicken Sie auf „SSID Scan“.

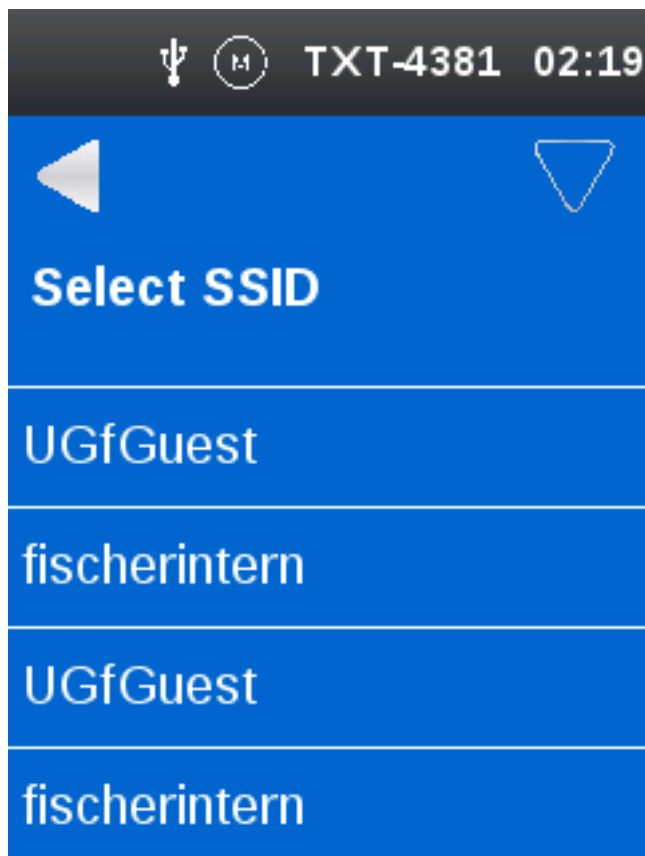


Wählen Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus.


Klicken Sie auf „Key“.

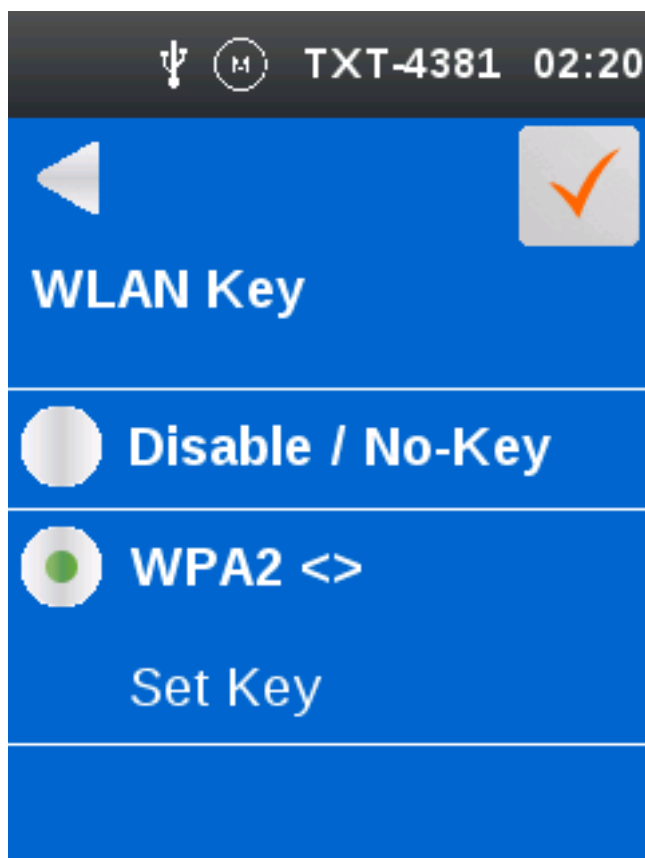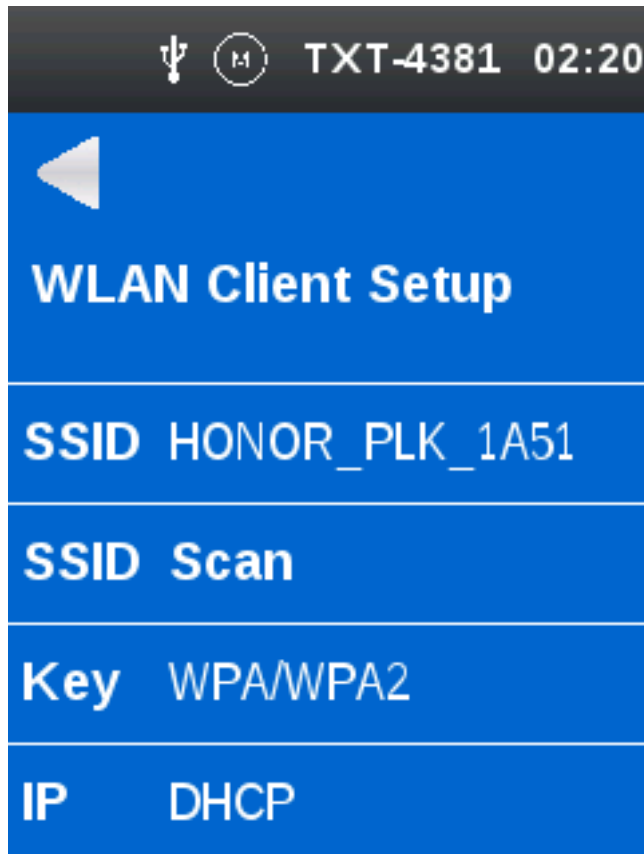

Wählen Sie „WPA2 <>“ aus und klicken Sie dann auf „Set Key“. Geben Sie den Netzwerkschlüssel des gewählten Netzwerks ein. Bestätigen Sie den Schlüssel mit dem Haken oben rechts. Nun sollten die spitzen Klammern mit Sternchen gefüllt sein. Klicken Sie auf die zurück-Taste (nach links zeigender Pfeil).

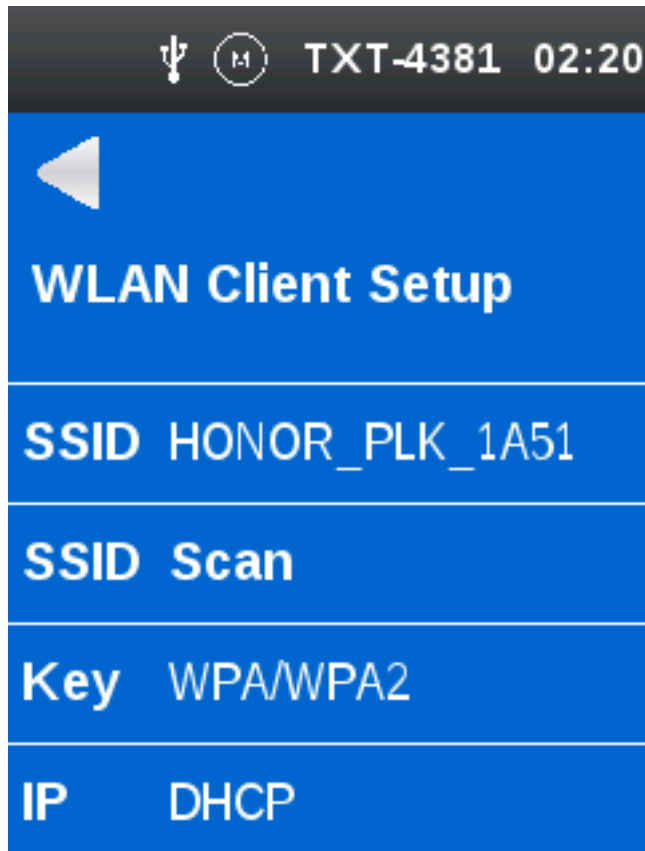


Wenn Sie die Netzadresse dynamisch beziehen möchten, sind die Einstellungen bereits beendet. Bitte klicken Sie auf die zurück-Taste (nach links zeigender Pfeil).

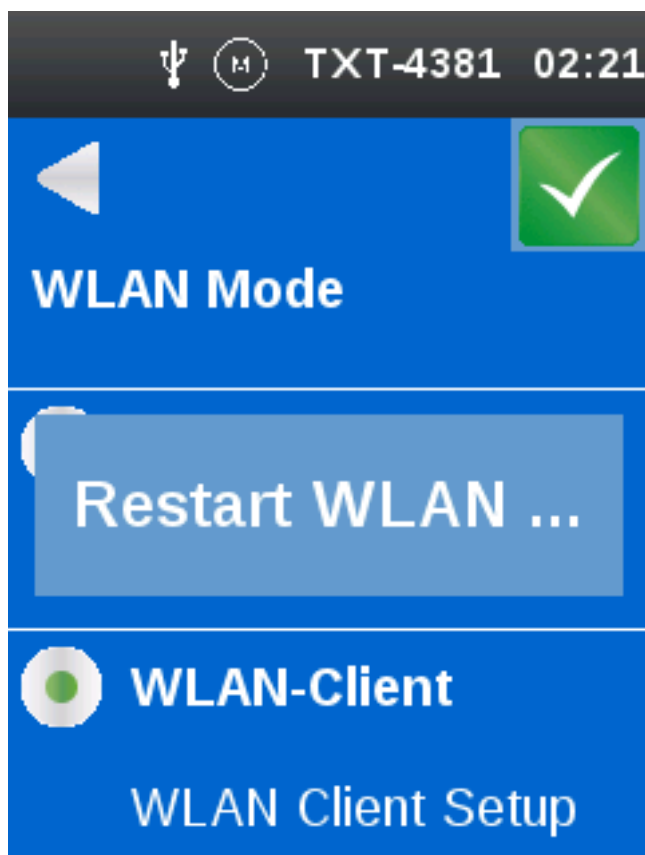

Klicken Sie auf den grünen Haken. Die Meldung „Restart WLAN ...“ erscheint. Nach einiger Zeit wechselt das Menü zum vorherigen Menüpunkt.



Das WLAN-Symbol in der Statusleiste und die IP-Adresse zeigen an, ob die Verbindung erfolgreich war. Diese IP-Adresse benötigen Sie, um eine Verbindung zum TXT Controller aus ROBOPRO aufzubauen.

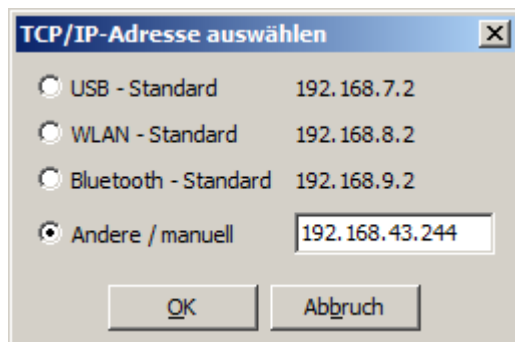

Öffnen Sie ROBO Pro und öffnen Sie das Fenster „Interface / Schnittstelle“ und wählen Sie den TXT Controller. Klicken Sie auf „OK“. Wählen Sie im nächsten Fenster „Andere / manuell“ und geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihr TXT Controller angezeigt.